


USER MANUAL

WALL.MOUNT FOR TYPE 3000, 4000, 5000, 6000
max load equal to the case limit (20-25 kg)

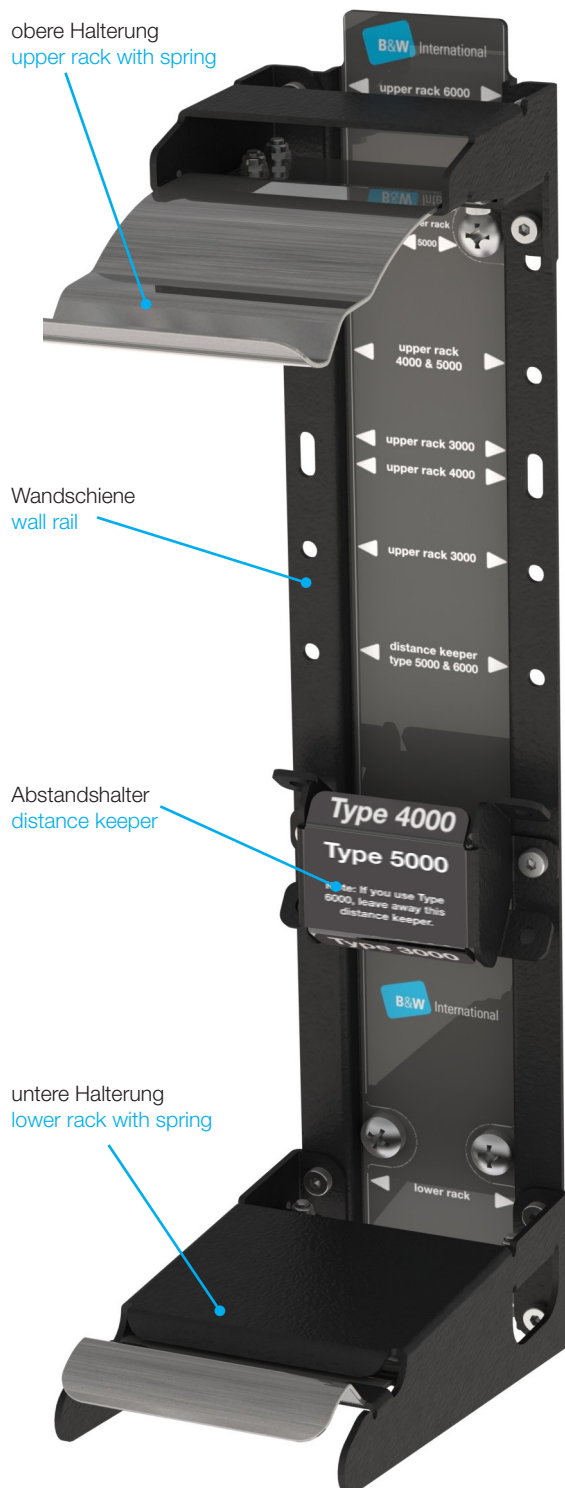

type 3000



type 4000



type 5000



type 6000

ENTHALTEN | INCLUDED

- vormontierte obere Halterung | pre assembled upper rack
- vormontierte untere Halterung | pre assembled lower rack
- Abstandshalter | distance keeper
- 10 x Schrauben: M6 x 12 mm | 10 x screws: M6 x 12 mm
- Wandschiene | wall rail
- 4 x Schrauben/Dübel für Beton | 4 x screws/dowels for concrete
- Anleitung | manual

BENÖTIGT | REQUIRED

- B&W outdoor.case type 3000/4000/5000 or 6000
- Bohrer (Größe 9) | drill (size 9)
- Schraubendreher (Kreuzschlitz) | screwdriver (cross recess)
- Schraubenschlüssel (Größe 13) | wrench (size 13)
- Sechskantschlüssel (Größe 4) | hex-key (size 4)
- Wasserwaage | spirit level
- Bleistift | pencil

1



platzieren Sie die Wandschiene an der vorgeesehenen Position und markieren Sie die Bohr-löcher mit einem Stift an der Wand, danach bohren Sie die Löcher und setzen die Dübel
place the wall rail to the desired position and mark the drilling points on the wall using a spirit level, drill the holes into the marked wall


2

fixieren Sie die untere Halterung an der Wandschiene
(4 x Schraube: M6 x 12 mm).
assemble the lower rack to the wall rail
(4 x screw: M6 x12 mm).




3

fixieren Sie die obere Halterung entsprechend Ihrer Koffer-Größe und den Markierungen an der Wandschiene
attach the upper rack according to the relevant marking of your case size and assemble this to the wall rail

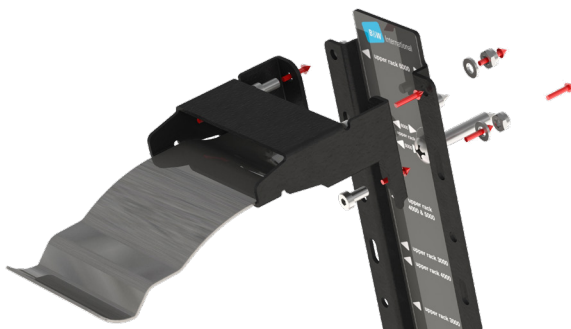

4

fixieren Sie den Abstandshalter entsprechend Ihrer Koffer-Größe
select the position of the distance keeper by rotating to your relevant case size and assemble this to the wall rail

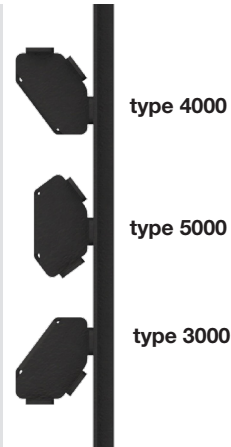

5

befestigen Sie die Wandhalterung in den vorgebohrten Löchern
attach and secure the completed wall mount to the pre-drilled holes



6

nun können Sie ihr **outdoor.case** in die Wandhalterung einsetzen
snap in/out your **outdoor.case**



entnehmen Sie den Koffer aus der Halterung indem Sie ihn am Griff und am Boden ziehen
remove the case by pulling at the handle and bottom