

BACKPACK.SYSTEM.S1

für B&W outdoor.cases
for B&W outdoor.cases



10 - 15 min

ENTHALTEN | INCLUDED

- Rucksacksystem | BPS (backpack system)
- Schrauben a: M5 x 38 | screw a: M 5 x 38
- Schrauben b: M5 x 50 | screw b: M 5 x 50
- Bohrschablonen | drilling jig

BENÖTIGT | REQUIRED

- B&W outdoor.case
- Bohrer (größe 5) | drill (size 5)
- Schraubendreher | screwdriver

1



bohren Sie Ø 5 mm Löcher in die seittl. Rippen des Kofferbodens (nutzen Sie dafür die beigelegte Bohrschablone, 8x)
drill Ø 5 mm holes into the outer bottom ribs of the case (use the drilling jig to find the correct positions, 8x)

2

montieren Sie die Schrauben.
assemble the screws.




3

befestigen Sie das Rucksacksystem am outdoor.case
attach the BPS to the outdoor.case



lockern Sie den Klettgurt
loosen the hook-and-loop strap

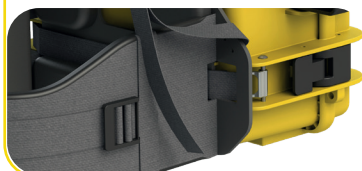

befestigen Sie die Haken an den Schrauben, 4x
attach the hooks to the screws, 4x

5

ziehen Sie die Klettgurte stramm
tighten the hook-and-loop fasteners



6



B&W
International GmbH

Junkendiek 5
49479 Ibbenbüren


T +49 5451 8946-11
F +49 5451 8946-444

outdoor@b-w-international.com
www.b-w-international.com


Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Max. Zuladung: 25 kg, empfohlene Zuladung für komfortables tragen: 10 - 15 kg.
All information is subject to typographical errors. Max. load is equal to the case: 25 kg, recommended: 10 - 15 kg for comfortable wearing.

Bohrschablone für type 3000
drilling template for type 3000

front side

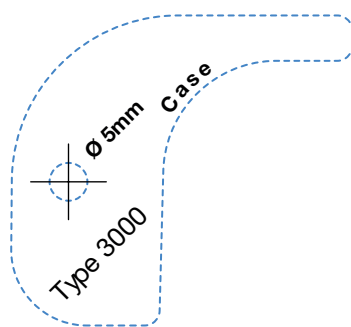


back side

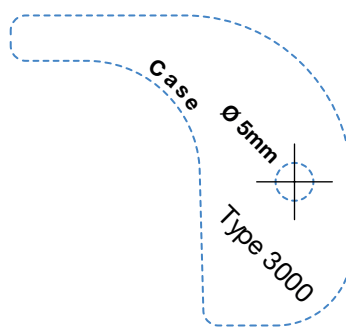

Bohrschablone für type 4000
drilling template for type 4000

front side

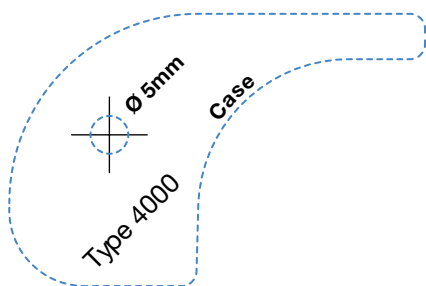

back side

